

KURZANLEITUNG optibelt TT MINI

QUICK REFERENCE GUIDE optibelt TT MINI



Frequenz-Messbereich

f: 10 - 600 Hz

Frequency measuring range

f: 10 - 600 Hz

SICHERHEITSHINWEISE SAFETY INSTRUCTIONS

Vor Beginn der Wartungs- und Einrichtarbeiten ist zu gewährleisten, dass sich alle Maschinenkomponenten in einer Sicherheitsposition befinden und diese während der Wartungs- und Einrichtarbeiten nicht verändert werden kann.

DIE SICHERHEITSEMPFEHLUNGEN DES MASCHINENHERSTELLERS SIND ZU BEACHTEN!

Before beginning of any maintenance- and setting-up work, make sure that all machine components are in a safety position and that they cannot be changed during maintenance- and setting-up work.

THE SAFETY INSTRUCTIONS OF THE MACHINE MANUFACTURER MUST BE OBSERVED!

SICHERHEITSHINWEISE SAFETY INSTRUCTIONS



INHALT

CONTENT



Kurzanleitung
Quick Reference Guide

Abnahmeprüfzeugnis
Inspection Certificate

1x



1x



1x



1x



EIN- / AUSSCHALTEN & LADEN SWITCH ON / OFF & CHARGING

ON: 1 s **OFF: 3 s** ⏻

Bildschirm aus: 30 s

Auto standby : 30 s

Bildschirm an:

Schüttle TT MINI*

oder 0,1 s ⏻

Display ON:

Shake TT MINI*

or 0.1 s ⏻

Auto aus: 5 min

Auto OFF: 5 min


Messwerte zurücksetzen: 0,1 s ⏻

Measuring value reset : 0.1 s ⏻




BILDSCHIRM & MESSZUSTÄNDE

DISPLAY & MEASUREMENT STATES

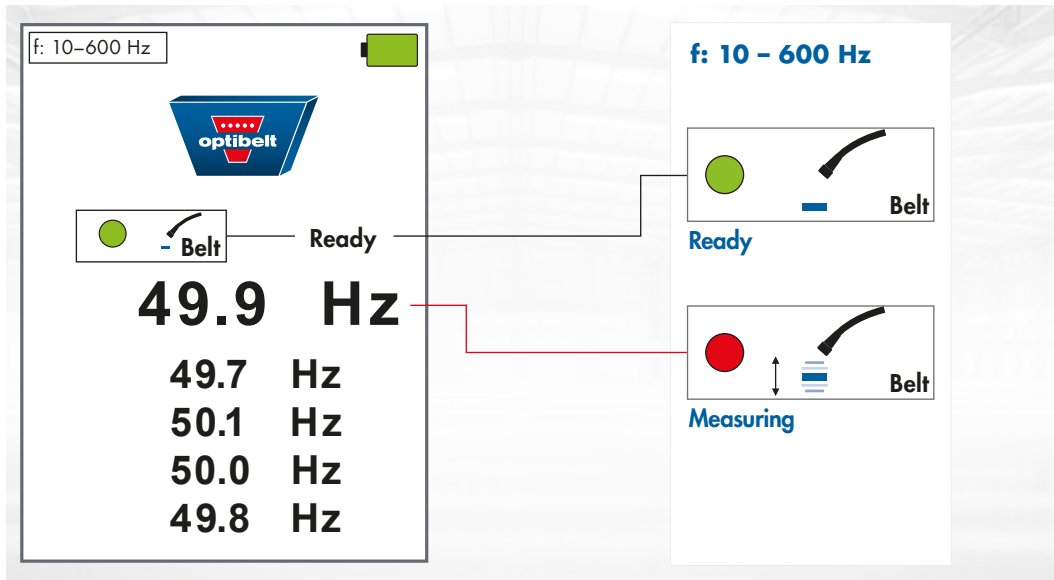

MESSUNG, f: 10 – 600 Hz, AKUSTISCH

MEASUREMENT, f: 10 – 600 Hz, ACOUSTICAL

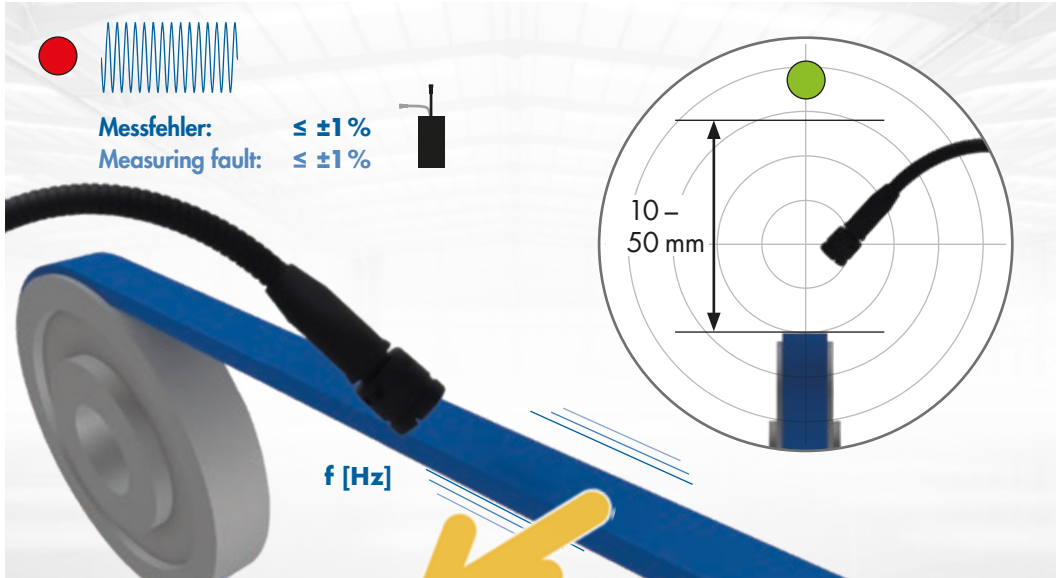



www.optibelt.com